



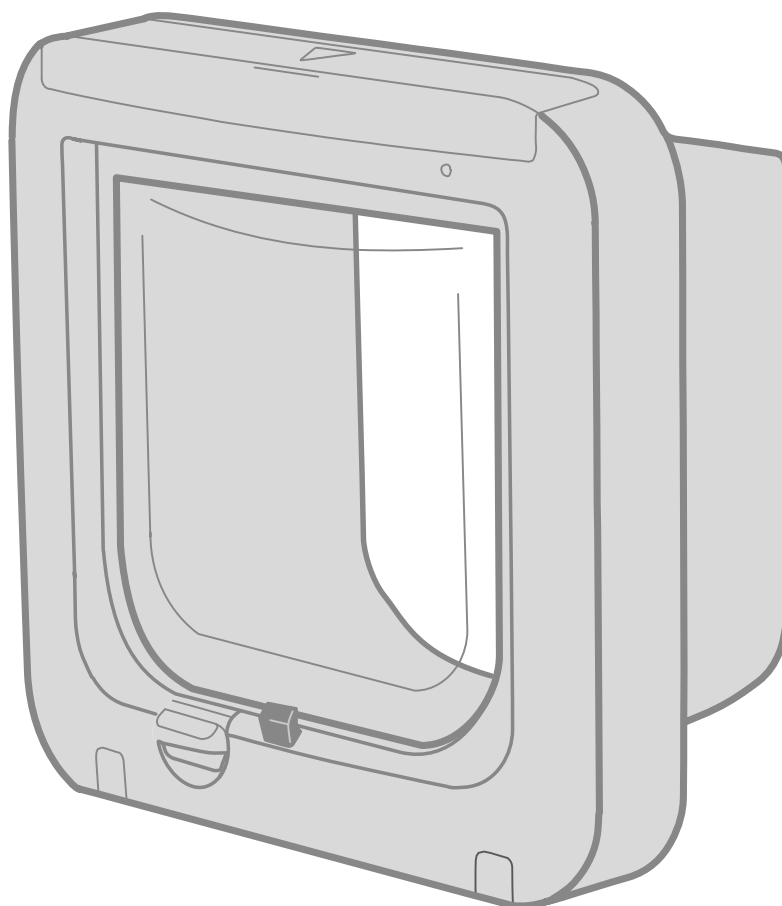

SureFlap™ Microchip Cat Flap


Model no. SUR001

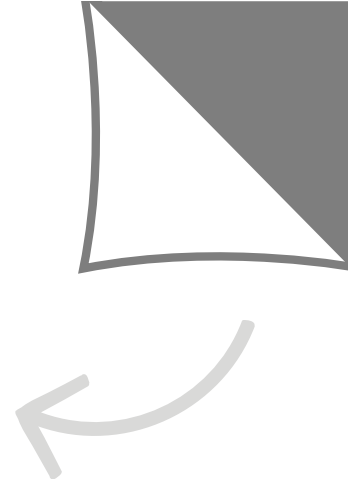




EN:	Quick Start Guide	1-6
DE:	Schnellstartanleitung	7-12
FR:	Guide de démarrage rapide	13-18
IT:	Guida rapida all'utilizzo	19-24
ES:	Guía de inicio rápido	25-30
NL:	Snelstartgids	31-36
PT:	Guia de Início Rápido	37-42
EL:	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	43-48
TR:	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	49-54
DK:	Hurtig startvejledning	55-60
NO:	Hurtigveiledning	61-66
FI:	Pika-aloitusopas	67-72
SV:	Snabbstartsguide	73-78
HU:	Gyors üzembehelyezési útmutató	79-84
PL:	Skrócona instrukcja obsługi	85-90
CZ:	Úvodní příručka	91-96
RO:	Ghid de pornire rapidă	97-102
SK:	Sprievodca rýchlym spustením	103-108
SL:	Vodnik za hitri začetek	109-114

1

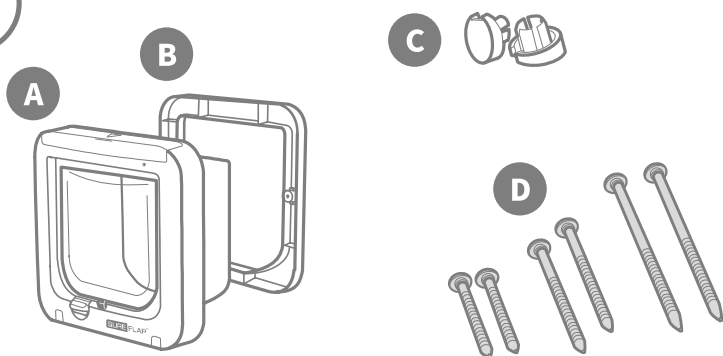


surepetcare.com/pdf
surepetcare.com/support


2

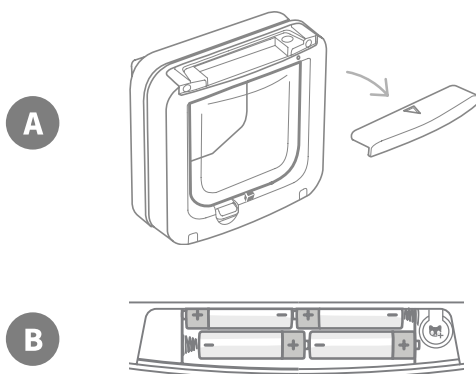


3

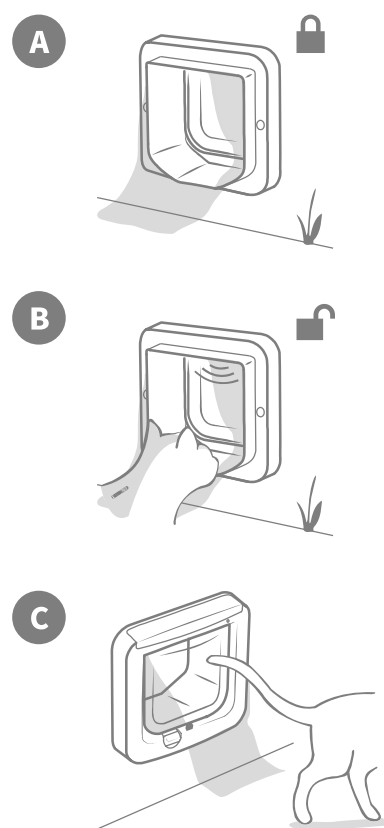

4

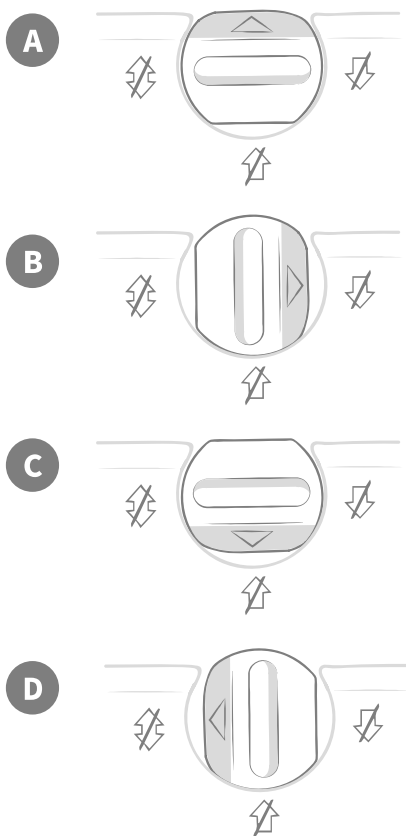

5

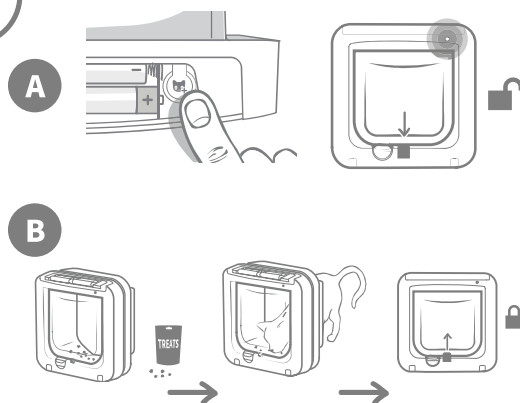

En introduksjon til din nye katteluke med mikrobrikke

1 Hva er i esken?

Sørg for at du har alle disse delene:

- A** Katteluken med mikrobrikke
- B** Utvendig ramme
- C** 2 stk. skruehetter
- D** 3 par skruer (velg lengden som passer best for din situasjon)

2 Installere batteriene

- A** Fjern dekselet til batterirommet på forsiden av katteluken.
- B** Sett inn batteriene, og kontroller at - og +-symbolene vender riktig vei.

3 Slik fungerer katteluken

- A** I standardmodus er katteluken låst fra utsiden.
- B** Katteluken låses opp når den registrerer mikrobrikken eller halsbåndanhenget til den autoriserte katten, når hodet kommer inn i tunnelen.
- C** Når katten har kommet helt inn i huset, låses katteluken igjen.

4 Manuell låsemodus

- A** **Posisjon 1**
Inn og ut
- B** **Posisjon 2**
Kun ut
- C** **Posisjon 3**
Kun inn
- D** **Posisjon 4**
Helt låst

5 Programmere katteluken

- A** Trykk på og hold inne knappen «Legg til et kjæledyr» i ett sekund. Lyset blinker rødt og låsemekanismen faller. Katteluken er nå klar til å lære kattens mikrobrikke.
- B** Oppfordre kjæledyret til å stikke hodet inn i tunnelen til katteluken. Når kjæledyrets mikrobrikke er gjenkjent, går låsemekanismen opp (dette kan høres). Gjenta denne fremgangsmåten separat for alle kjæledyr som bruker katteluken; **ikke** prøv å legge til flere kjæledyr samtidig.



Viktig informasjon



DET ER DITT ANSVAR Å BRUKE EGET SKJØNN OG OVERHOLDE ALLE SIKKERHETSTILTAK SOM KREVES I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING OG SUNN FORNUFT. LES INFORMASJONEN NEDENFOR NØYE OG TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSEL:

Dette produktet er kun beregnet på kjæledyr.

Ikke bruk dette produktet hvis deler mangler, er skadet eller slitt.

- Katteluken med mikrobrikke (SUR001) er ikke et leketøy. **Ikke** la barn leke med produktet.
- SUR001 inneholder små deler. For å unngå fare for kvelning må du sørge for å oppbevare løse deler utilgjengelig for små barn eller kjæledyr. All emballasje må kastes på riktig måte.

BARNESIKRING: I hjem med små barn **må** du inkludere SUR001 når du vurderer barnesikringstiltak. Hvis et barn bruker dette produktet på feil måte, kan det føre til at andre eller barnet utsettes for potensielle farer. Små barn bør alltid være under oppsyn når de er i nærheten av SUR001.

BATTERIER: SUR001 krever 4 stk. 1,5 V LR6 alkaliske «AA»-batterier av god kvalitet for å fungere.

Produktet er ikke utviklet for bruk med oppladbare batterier.

- Bytt alltid ut alle de fire batteriene samtidig, og unngå å blande batterityper eller produsenter.
- Når du skal sette inn eller bytte batterier, fjerner du batteriromdekselet på forsiden av produktet for å få tilgang til batterirommet.
- Sørg for at pluss- og minussymbolene (+/-) på batteriene samsvarer med symbolene på SUR001.
- Ikke-oppladbare batterier skal **ikke** lades.
- For å unngå brannfare må du alltid sørge for at batteriene er installert i riktig retning, som angitt på SUR001, og aldri kortslutte batteripolene.
- Hvis batteriene er tomme, eller hvis de ikke er riktig installert, blinker lampen ved siden av batterirommet rødt hvert 5. sekund for å angi lavt batterinivå.
- Det er fare for eksplosjon hvis et batteri byttes ut med et batteri av feil type. Bruk alltid batterier av god kvalitet fra en anerkjent produsent for å sikre best mulig ytelse.

Ubrukte eller utdaterte batterier **må** fjernes og kastes på riktig måte i henhold til lokal lovgivning.

Hvis produktet skal oppbevares ubrukt i lang tid, **må** batteriene fjernes.

I tilfelle batterilekkasje bør du bruke egnet verneutstyr (PVU) for å beskytte deg mot eksponering for skadelige kjemikalier når du kaster batteriene og rengjør eventuelt søl. Unngå kontakt med hud eller øyne når du rengjør produktet. Kontakt lege umiddelbart hvis dette skulle skje.

Bruk kun tilbehør og reservedeler som er godkjent av Sure Petcare med SUR001.

- Rengjør enheten **kun** med kjæledyrvennlige rengjøringsprodukter og en fuktig klut. **Ikke** senk enheten ned i vann.

KJÆLEDYR: Sure Petcare anbefaler at SUR001 brukes sammen med kjæledyrets implanterte mikrobrikke, men den kan også betjenes med Sure Petcare RFID halsbåndanheng. Hvis du bruker et halsbåndanheng, **må** det være sammen med et sikkerhetshalsbånd som har en utløsbar spenne. Sure Petcare skal ikke holdes ansvarlig for skade eller død forårsaket av halsbåndet til et kjæledyr.

Tilpassede programvareinnstillinger er tilgjengelige fra kundestøtte for å avhjelp de fleste uønskede adferdsmønstre fra kjæledyret. Gå til surepetcare.com/support for mer informasjon.



Montere katteluken i en dør av tre eller plast

INSTALLASJON: Installere i en metalldør eller murvegg?

Trinnene i denne trykte veiledningen er ikke egnet for installasjon i metalldører eller vegger. Ikke installer katteluken i en brannør, da det vil gjøre den uegnet til formålet.




Hvis du trenger mer informasjon om installasjon i glass- og metalldører eller murvegger, kan du laste ned en komplett veiledning på surepetcare.com/pdf.




Ikke under noen omstendigheter må du bore eller kutte tunnelen til katteluken.


- | | | |
|-----------------|----------------------|---|
| ✓ Linjal | ✓ Spiss blyant | ✓ Elektrisk bor med 6 mm (1/4") borekrone |
| ✓ Vater | ✓ Elektrisk stikksag | ✓ Stjerneskrutrekker |
| ✓ Blu Tack-kitt | ✓ Vernebriller | ✓ Skruer og hetter er vedlagt |

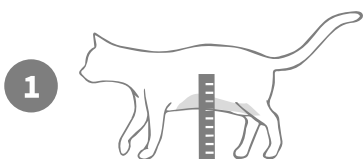


Du må måle høyden fra kattens mage til gulvet for å sikre at katten har uhindret tilgang gjennom katteluken. Merk av denne høyden på døren. Det er her bunnen av hullet skal skjæres gjennom døren.

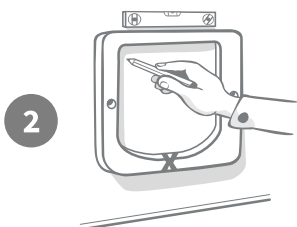

Fest den utvendige rammen på døren. Bruk merket du har laget for høyden på kattens mage for å innrette den nedre kanten av hullet. Bruk et vater for å kontrollere at rammen er i vater, og bruk en spiss blyant til å tegne en linje langs den indre kanten av rammen.

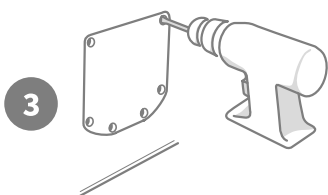


Forbered til skjæring. Vi anbefaler på det sterkeste at du borer store hull i alle hjørnene for å gjøre det lettere å skjære med stikkstagen. Forsikre deg om at disse hullene er på selve linjen, og at de er store nok til at bladet til stikksagen kan gå gjennom dem.

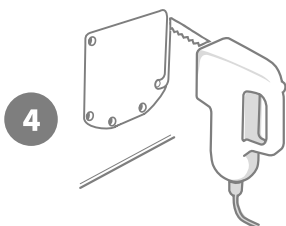

Bruk stikksag til å skjære rundt den ytre kanten av den påtegnede linjen. Ved å gjøre dette bør katteluken passe gjennom hullet første gang. Hvis du skjærer på eller innenfor linjen, er hullet sannsynligvis for lite. Hvis dette er tilfelle, må du ta deg tid til å file hullet forsiktig til katteluken passer godt i hullet.

5

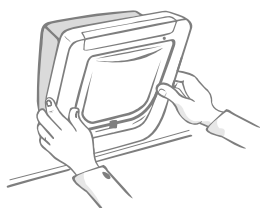


Sjekk at katteluken passer i hullet. Husk at SureFlap-logoen må være inne i huset. Vi anbefaler at du har 2 personer til dette, 1 inne i huset og 1 utenfor huset, for å bidra til å holde produktet godt på plass.

6




Fra utsiden av huset skyver du tunnelen til katteluken sikkert gjennom hullet, og deretter plasserer du den utvendige rammen over den. Når den ytre rammen er på plass, bruk er du en spiss blyant til å tegne et merke i de to hullene på døren.

7

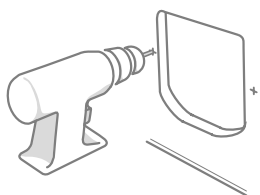


Fjern den utvendige rammen og katteluken fra døren, og bor deretter de to skruerhullene med en 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") borekrone. Hold boret vannrett. Vi anbefaler at du velger riktig skruelengde for å feste katteluken til døren på dette stadiet.

8

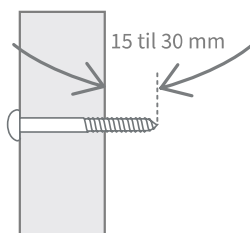


Når du skal velge riktig skruelengde fra de medfølgende settene, må du sammenligne skruelengdene med tykkelsen på døren. Skruen må være mellom 15 og 30 mm ($1\frac{1}{32}$ " til $1\frac{3}{16}$ ") lengre enn tykkelsen på døren.

9

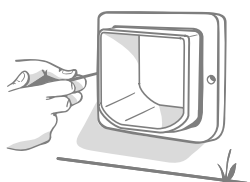

Sett katteluken tilbake i døren og sett på den utvendige rammen over tunnelen igjen. Hold produktet godt på plass, og bruk en stjerneskrutrekker og skruene du valgte tidligere til å feste den utvendige rammen. Fest den første skruen til den sitter godt fast, men ikke er for stram, og gjør deretter det samme med den siste. Når alle skruene er sikre, strammer du dem til.

10

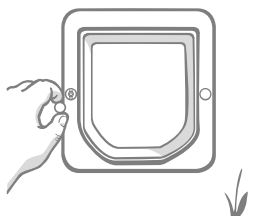

Sett de to skruheftene inn i den utvendige rammen.



Garanti og ansvarsfraskrivelse

Garanti: SureFlap katteluke med mikrobrikke har 3-års garanti fra kjøpsdatoen, med forbehold om kvittering med kjøpsdato. Garantien er begrenset til feil forårsaket av defekte materialer, komponenter eller produksjonsmetoder. Denne garantien gjelder ikke produkter med defekter som skyldes vanlig slitasje, misbruk, forsømmelse eller forsettlig skade.

Hvis en del svikter på grunn av defekte deler eller defekt utførelse, vil vi erstatte delen kostnadsfritt under garantiperioden. Etter produsentens skjønn kan en erstatningsdel leveres kostnadsfritt ved mer alvorlige funksjonsfeil.

Hvis du er bosatt i en jurisdiksjon med forbrukerbeskyttelseslover og -forskrifter som inneholder bestemmelser som er mer fordelaktige for deg enn vilkårene i denne garantien, vil slike lover og forskrifter erstatte vilkårene i denne garantien.

Ansvarsfraskrivelse: SureFlap katteluke med mikrobrikke kommer med selektive inngangsfunksjoner, som er utviklet for å minimere risikoen for at fremmede kjæledyr kommer inn i huset ditt. Det er imidlertid ikke mulig å garantere utelukkelse av alle andre dyr under alle omstendigheter.

I det sjeldne tilfellet at et uautorisert dyr kommer inn i huset, eller noen kjæledyr opplever en utilsiktet utgang, kan Sure Petcare ikke påta seg noe ansvar for skader, skader eller ulemper som kan oppstå.




Avfallshåndtering av gamle produkter og brukte batterier: Hvis et produkt har et av disse symbolene, betyr det at produktet er underlagt følgende lovgivning:

Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet) og britisk forordning SI 2013/3113 (WEEE 2013) og Batteridirektiv 2006/66/EF (som endret 2013/56/EU) og britisk forordning SI 2009/890 krever at husholdninger skal kaste EEE-produkter og brukte batterier som har nådd slutten av levetiden sin på en miljøvennlig måte. For å redusere belastningen på miljøet skal ikke disse legges i vanlig husholdningsavfall. De må resirkuleres på et egnet resirkuleringsanlegg.

FCC-samsvar: Dette produktet overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de følgende to betingelsene:

- (1) Produktet kan ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Produktet må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet. Produktet er utviklet og oppfyller sikkerhetskravene for RF-eksponering i samsvar med FCC-regelen punkt §2.1093 og KDB 447498 D01.

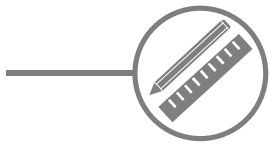

Merknader

NO



SURETM
PETCARE

